




Инструкция по эксплуатации
Модуль ClassicLine

AC5200

RU

7390552/01 09/2006

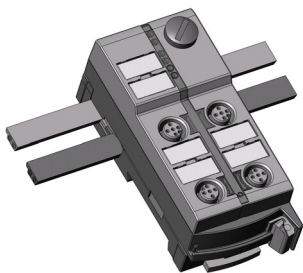

Содержание

1	Функции и ключевые характеристики.....	3
2	Установка.....	3
3	Органы управления и индикация.....	8
4	Электрическое подключение	8
5	Эксплуатация	9
6	Технические данные	9


1 Функции и ключевые характеристики

Пассивный модуль ClassicLine служит в качестве разветвительной коробки для подключения интеллектуальных датчиков/актуаторов и не требует адресации.

2 Установка




► Перед установкой отключите систему от питания.

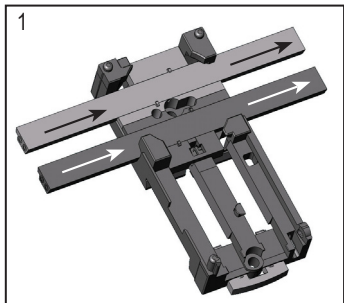

Выравнивание плоского кабеля в момент поставки


Аккуратно проложите жёлтый и, при необходимости, чёрный плоский AS-i кабель в профилированный паз.

RU

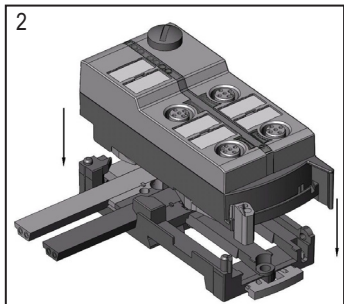


Установите верхнюю часть.

3

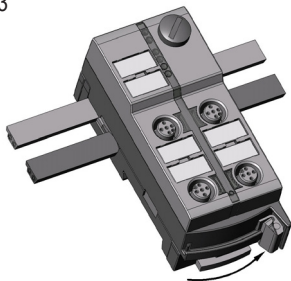


Заблокируйте прибор.

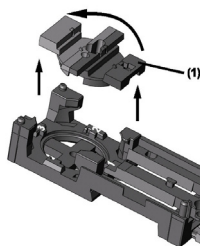


С помощью поставляемой нижней части плоский кабель может быть ориентирован в одном из трёх направлений.

Расположите направляющую плоского кабеля (1) в нужном положении.

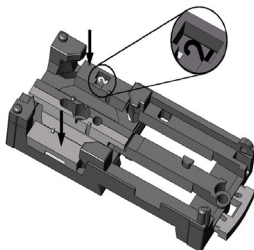

A

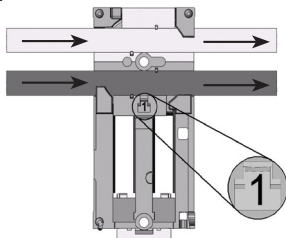


Настройки в нижней части


Выберите положение 1, 2 или 3 в зависимости от необходимой ориентации плоского кабеля (→).


A = заводская настройка

B

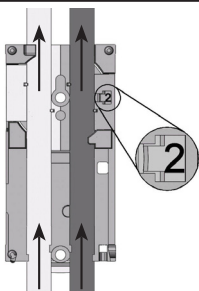


C

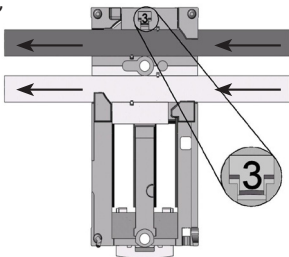

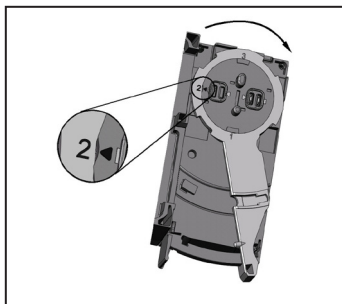


Настройки в верхней части

Затем установите выбранное положение в верхней части. Для этого поверните треугольник на соответствующий номер (рис. D1 и D2).

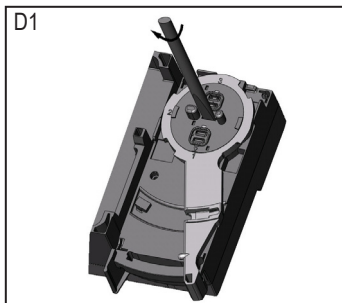

Используйте инструмент, например, отвёртку (рисунок D1) или направляющую жёлтого / чёрного плоского кабеля (рисунок D2).


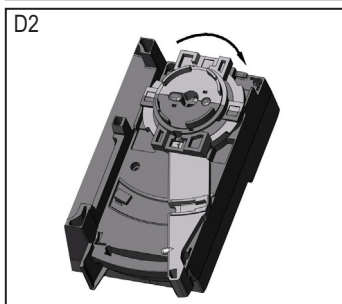


Откройте устройство




Откройте устройство с помощью инструмента (напр. отвёртки), как показано на рисунке.

RU

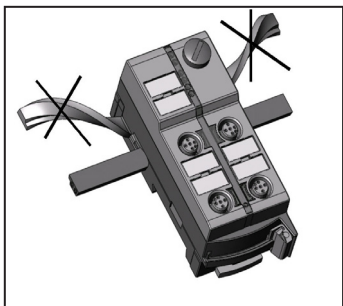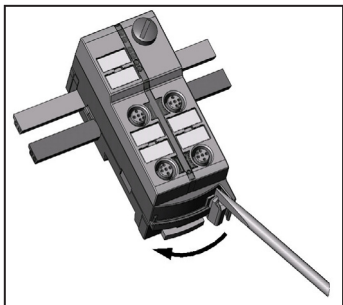


Будьте аккуратны при вкладке плоского AS-i кабеля, он должен иметь прямой участок около 15 см.

3 Органы управления и индикация

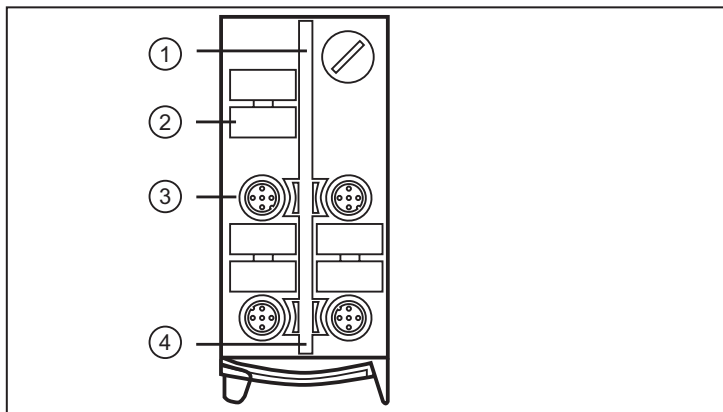

- 1: Светодиод PWR
- 2: этикетки
- 3: 4 разъема M12
- 4: Светодиод AUX

4 Электрическое подключение

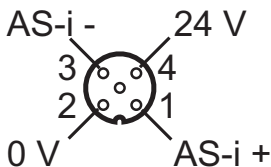

К работам по установке и вводу в эксплуатацию допускаются только квалифицированные специалисты - электрики.

Придерживайтесь действующих государственных и международных норм и правил по монтажу электротехнического оборудования.

► Отключите электропитание.

► Подсоедините прибор.

Подключите разъёмы датчиков/актуаторов в гнезда M12, момент затяжки 0.6...0.8 Нм.

Для обеспечения степени защиты IP 67 вы должны

- закрыть неиспользуемые разъёмы защитными колпачками (E73004)*, разъём для адресации закройте прилагаемым защитным колпачком. Момент затяжки 0.6...0.8 Нм.
- используйте насадку для изоляции свободных концов плоского кабеля (E70413)*, если модуль находится на конце кабельной линии.
- используйте заглушку для плоского кабеля (E70299)*, если черный плоский кабель не используется.

* заказываются отдельно

5 Эксплуатация



Не допускайте скопления пыли и грязи на верхней и нижней части во избежание негативного воздействия на блокирующий механизм.

- Светодиод PWR зеленый: AS-i напряжение питания в порядке
- LED AUX зеленый: Питающее напряжение AUX в порядке

6 Технические данные

Техническая характеристика и дополнительная информация представлена на www.ifm.com.