




CE

Инструкция по установке Y-образный распределитель


RU

1 Установка

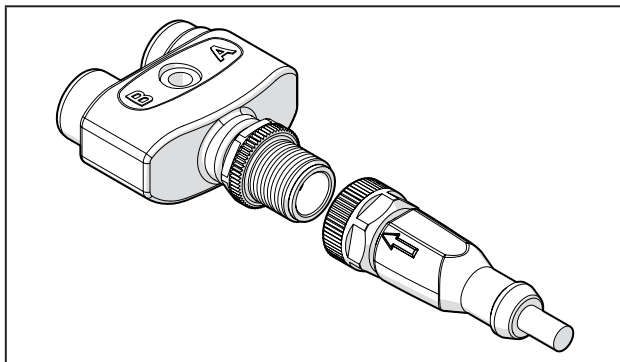


Подсоедините разъем к прибору; стрелка указывает на правильное положение ключа.

Для обеспечения указанной степени защиты стяжную гайку необходимо затянуть вручную (M8: 0,3...0,5 Нм, M12: 0,6...1,5 Нм).

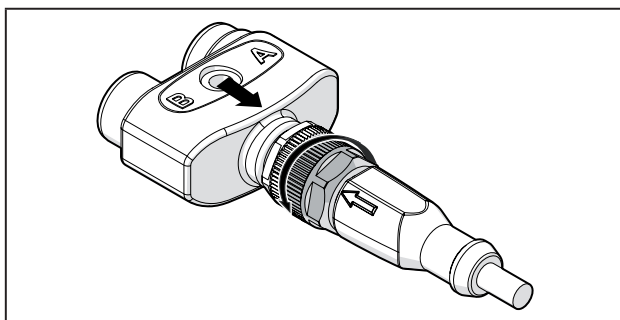

Для отсоединения ослабьте накидную гайку и одновременно прижмите разъем к прибору.

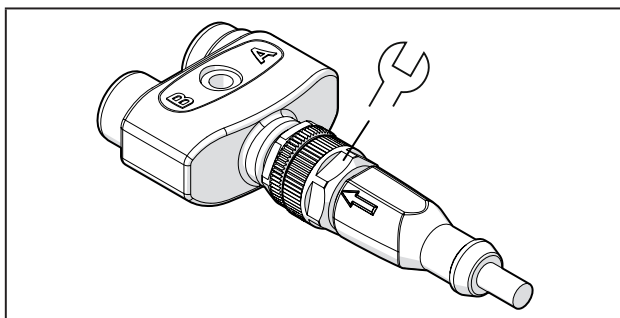

При эксплуатации в тяжелых условиях окружающей среды затяните накидную гайку дополнительно на один щелчок при помощи гаечного ключа (размером 14) для того, чтобы увеличить устойчивость к вибрациям и механическим воздействиям.

Для отсоединения также используйте гаечный ключ (размером 14).

2 Электрическое подключение

Прибор должен вводить в эксплуатацию только квалифицированный специалист - электрик.

3 Техническое обслуживание, ремонт и утилизация

При правильной эксплуатации техобслуживание и ремонт не требуются.

Ремонт прибора может производить только изготовитель.

- По окончании срока службы прибор следует утилизировать в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.