




LW2xxx




Schnelleinstieg / Quickstart / Démarrage rapide

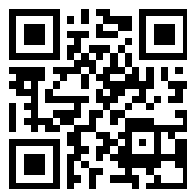

1.

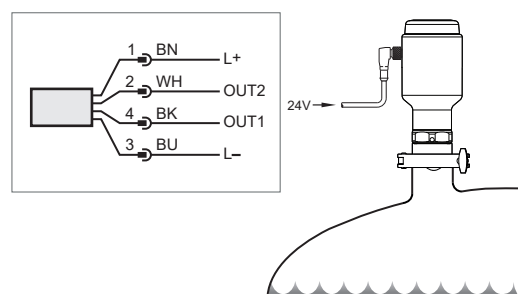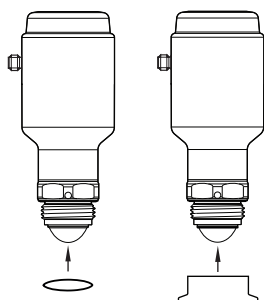

2.


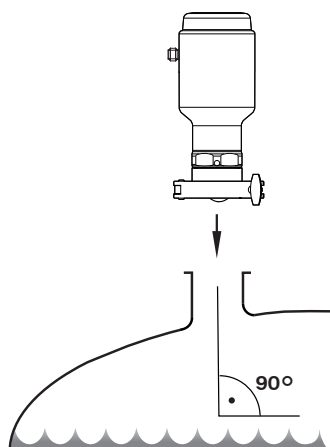


Im Auslieferungszustand ist das Gerät nicht betriebsbereit!

The device is not ready for operation in the delivery state!

L'appareil n'est pas prêt à fonctionner à l'état de livraison !

3.

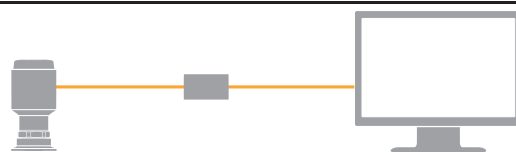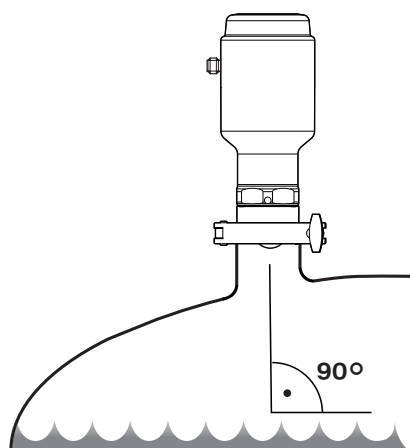



Das Gerät mit einem USB IO-Link Interface oder einem feldfähigen IO-Link-Master verbinden. IO-Link Parametriersoftware starten.

Connect the device to the USB IO-Link interface or a field-capable IO-Link master. Start the IO-Link parameter setting software.

Connectez l'appareil à l'interface USB IO-Link ou à un maître IO-Link compatible sur le terrain. Démarrer le logiciel de paramétrage IO-Link.

LW2xxx

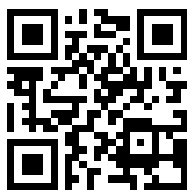

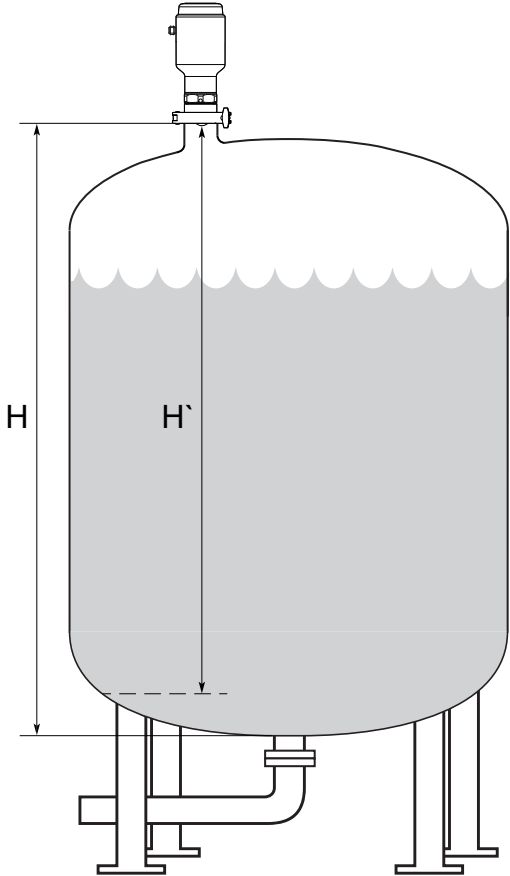		
4.		Der Parameter Referenzhöhe muss vom Initialwert auf die Höhe (H) des Behälters geändert werden. The reference height parameter must be changed from the initial value to the height (H) of the container. Le paramètre de hauteur de référence doit être modifié de la valeur initiale à la hauteur (H) du conteneur.

Bei unebenem Behälterboden, Rührwerken oder sonstigen Einbauten kann es vorteilhaft sein, die Referenzhöhe auf das Maß H' zu reduzieren. Damit wird der Bezugspunkt = Nullpunkt höher gesetzt (z. B. über die Position des Rührwerks).

In the case of uneven tank bottoms, agitators or other structures, it may be advantageous to reduce the reference height to dimension H'. This sets the reference point = zero point higher (e.g. via the position of the agitator).

En cas de fond de cuve inégal, d'agitateurs ou d'autres éléments présents dans la cuve, il peut être avantageux de réduire la hauteur de référence à la cote H'. Le point de référence = point zéro est ainsi placé plus haut (par ex. via la position de l'agitateur).