


инструкция по эксплуатации для
датчика вибрации
VTV122

RU

11417257/00 10/2021

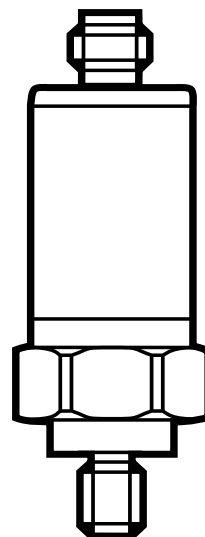

Используемые символы

► Инструкция



Важное примечание

Несоблюдение может привести к неправильному функционированию или помехам.

1 Инструкции по технике безопасности


- Внимательно прочитайте описание прибора перед началом установки и эксплуатации. Убедитесь в том, что прибор подходит для Вашего применения без каких-либо ограничений.
- Данный прибор соответствует всем необходимым нормативным требованиям ЕС.
- Применение прибора не по назначению может привести к его неисправности (неправильному срабатыванию) или нежелательным последствиям.
- Поэтому все работы по установке, настройке, подключению, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным персоналом, получившим допуск к работе на технологическом оборудовании.

2 Применение в соответствии с назначением


Датчик вибрации обнаруживает вибрацию в системе (измеренная / оцененная единица физической величины = виброскорость). Она преобразуется в аналоговый сигнал на токовом выходе.

3 Установка

- Устанавливайте датчик только в толстых стенках корпуса.
- Убедитесь в том, что направление сигнала правильное.
- Убедитесь в обеспечении надежной передачи вибрации и не допускайте эластичных промежуточных слоев.

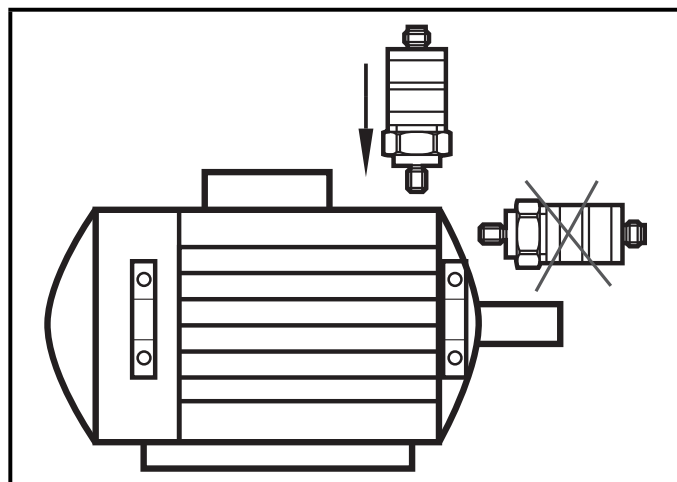

- ▶ Выберите резьбовой адаптер 1/4"-28 UNF / M8 (2) или 1/4"-28 UNF (3) и вставьте его в прибор (1). Поставляются оба адаптера.
- ▶ Затяните с помощью торцового ключа размером 3 мм. Момент затяжки 8 Нм.
- ▶ Наметьте точку сверления и высверлите отверстие в месте установки:
 - M8 / миним.глубина 10 мм
 - или 1/4"-28 UNF / миним. глубина 13 мм.

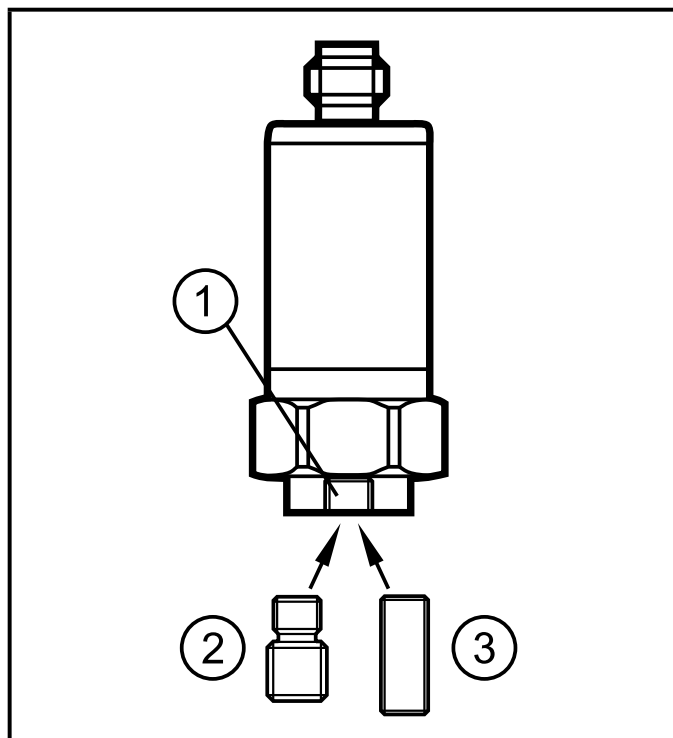

- ▶ Закрепите датчик с усилием 8 Нм.

4 Электрическое подключение




К работам по установке и вводу в эксплуатацию допускаются только квалифицированные специалисты - электрики. Придерживайтесь действующих государственных и международных норм и правил по монтажу электротехнического оборудования.

M12			Контакт 1: L+ (9,6...32 V DC) Контакт 2: 4...20 мА
-----	--	--	---

4.1 Диапазон измерения

B_{eff}	мм/с	0...25
I_{out}	мА	4...20
Задержка ответа	с	0,5
Частотный диапазон	Гц	10...1000

5 Типовые размеры

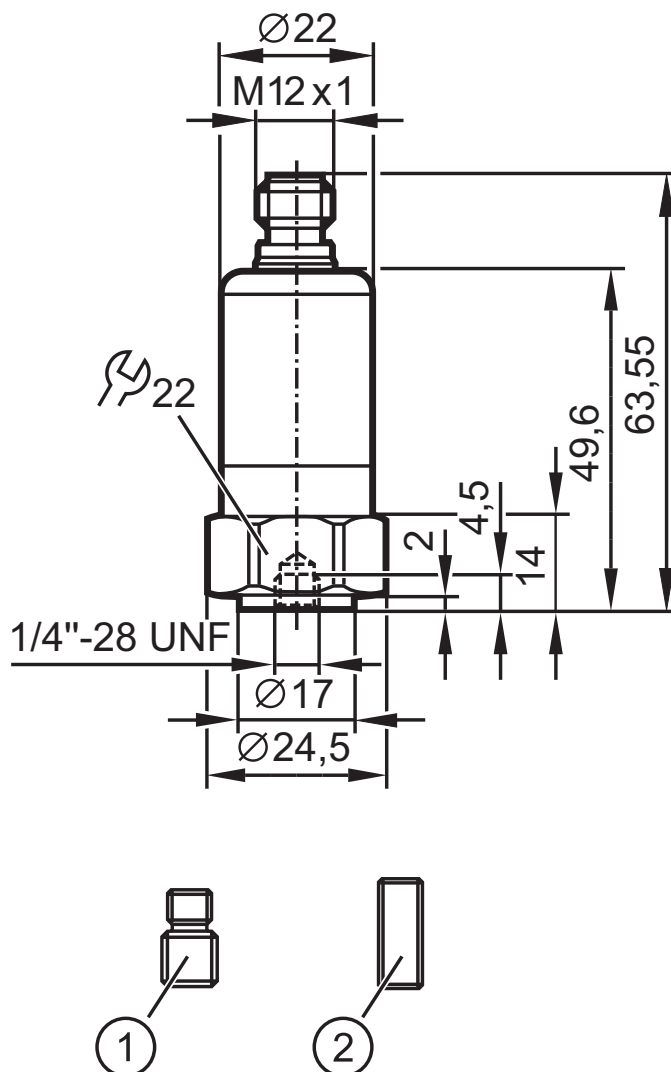

1: резьба 1/4"-28 UNF / M8

2: резьба 1/4"-28 UNF

Момент затяжки 8 Нм

6 Техобслуживание, ремонт, утилизация

В процессе эксплуатации прибор не нуждается в техническом обслуживании. Прибор не подлежит ремонту. По окончании срока службы прибор следует утилизировать в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.

7 Техническая характеристика

Технические данные и дополнительная информация представлена на интернет-странице www.ifm.com.